



Zubehör

Zum Aufhängen der Bilderrahmen benötigen Sie noch Zubehörteile:

Seile und Haken

Dieses Zubehör ist bei beiden Bilderschienen gleichermaßen verwendbar.

Seile Längen jeweils 1,0 bis 2,5 m



Perlenseil 2 mm oder
Stahlseil 1,5 mm
mit Schlaufe



Perlenseil 2 mm
mit Sechskant


Haken



Typ: mittel
- weiß
- vernickelt



Typ: groß
- weiß
- verchromt

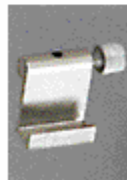

Typ: eckig
- vernickelt



Typ: FixMatic
arretiert automatisch bei
Loslassen der Feststellautomatik
- weiß
- verchromt



Typ: rund
- vernickelt



Typ: klein
vernickelt

